

« Configuration de la carte son »

Avant l'enregistrement, brancher le micro dans l'entrée micro de la carte son de votre ordinateur (l'entrée est rose) ou le magnétophone dans l'entrée ligne de votre carte son. En général, il faut une prise jack mâle de 3,5 mm. Une carte son de professionnel possède des entrées nécessitant soit des cinch mâle ou des gros jack mâle.

Vérifiez la configuration de votre carte son :



Un clic :



Entrée générale

Vérifiez la configuration de votre carte son : clic droit sur la petite icône du haut-parleur,



donne accès à l'ajustement des propriétés audio:

« Configuration de la carte son »




« Configuration de la carte son »




« Configuration de la carte son »



« Configuration de la carte son »

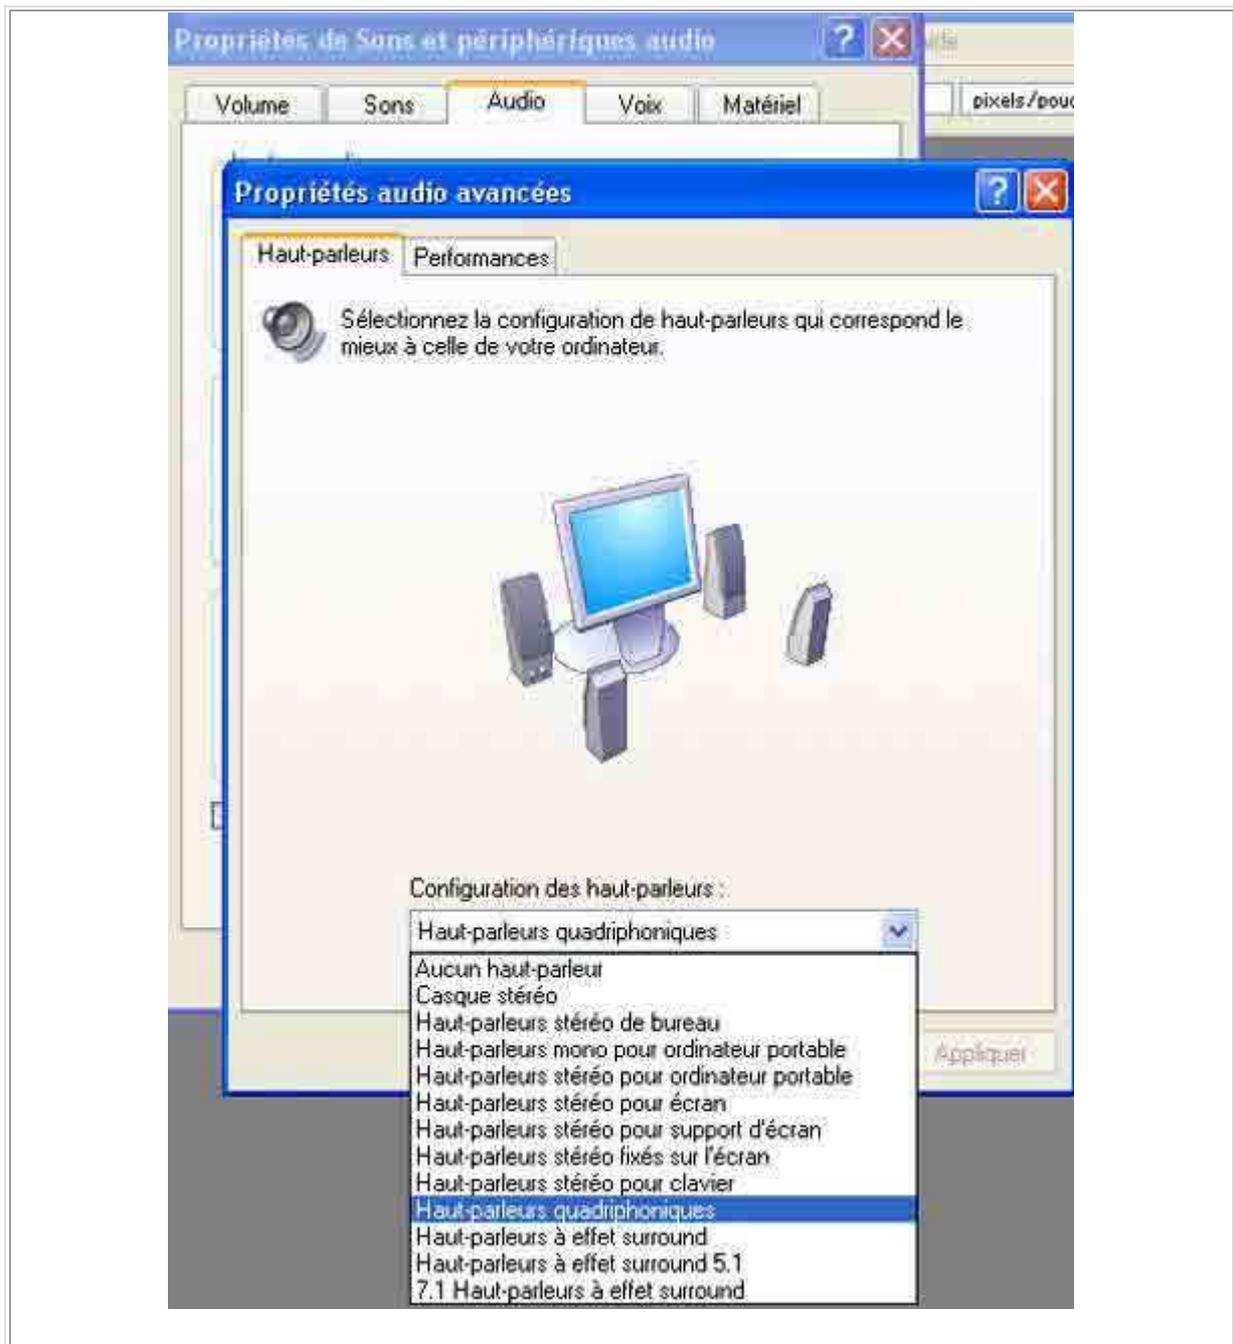

« Configuration de la carte son »

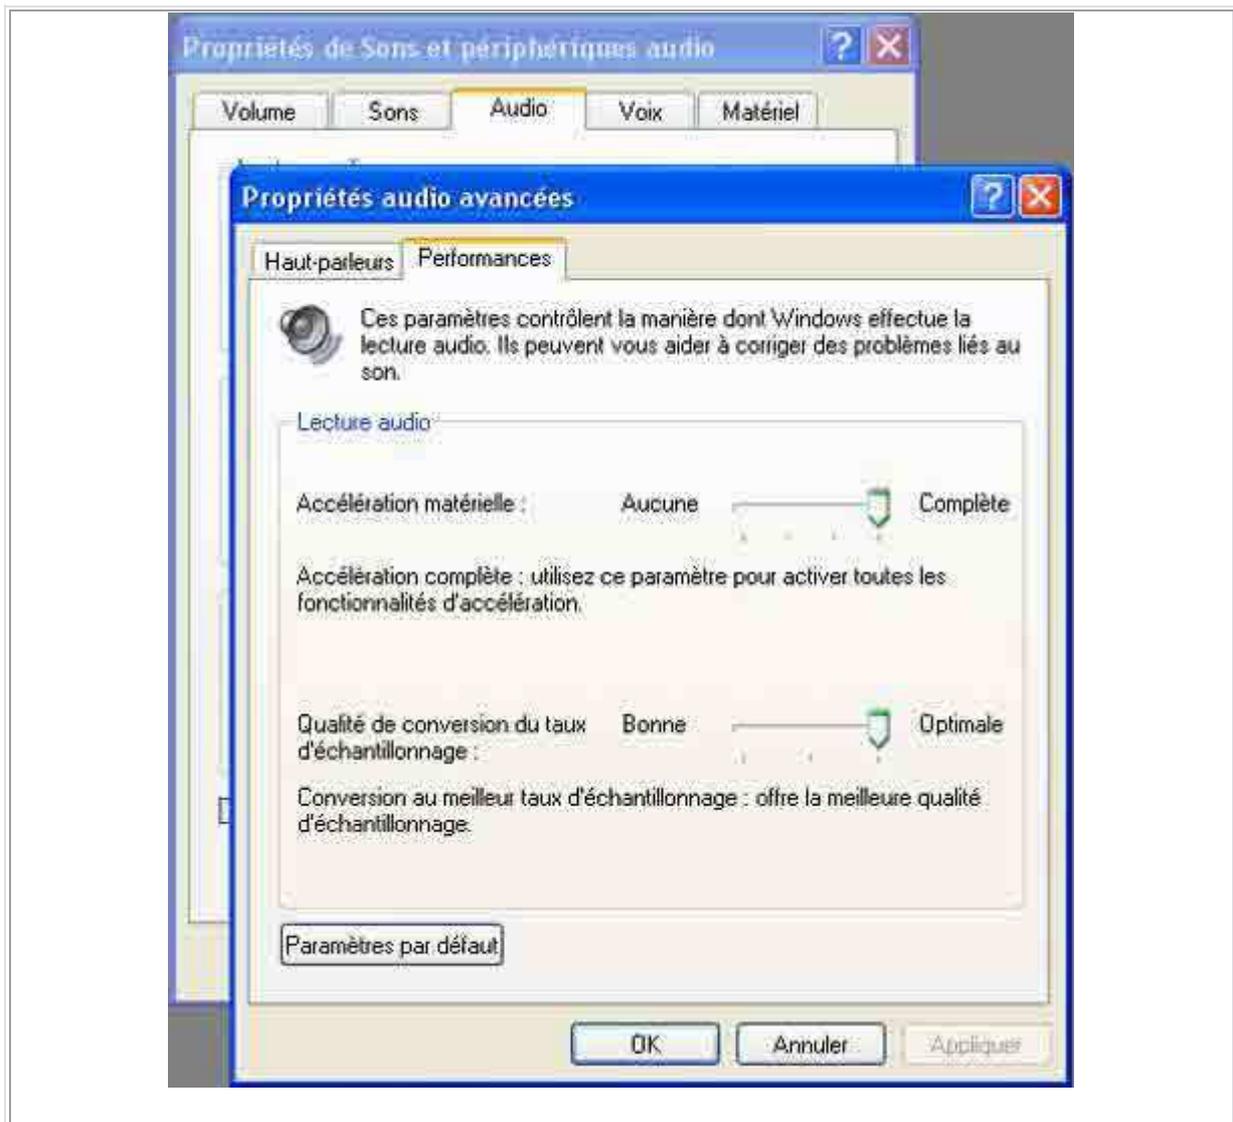


« Configuration de la carte son »





« Configuration de la carte son »





« Configuration de la carte son »

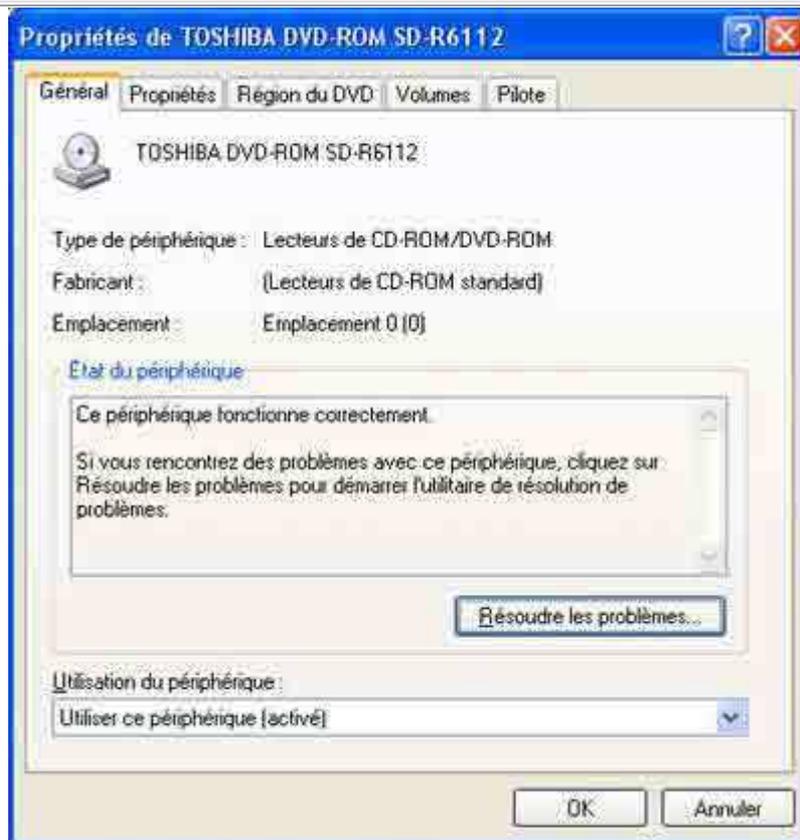

« Configuration de la carte son »

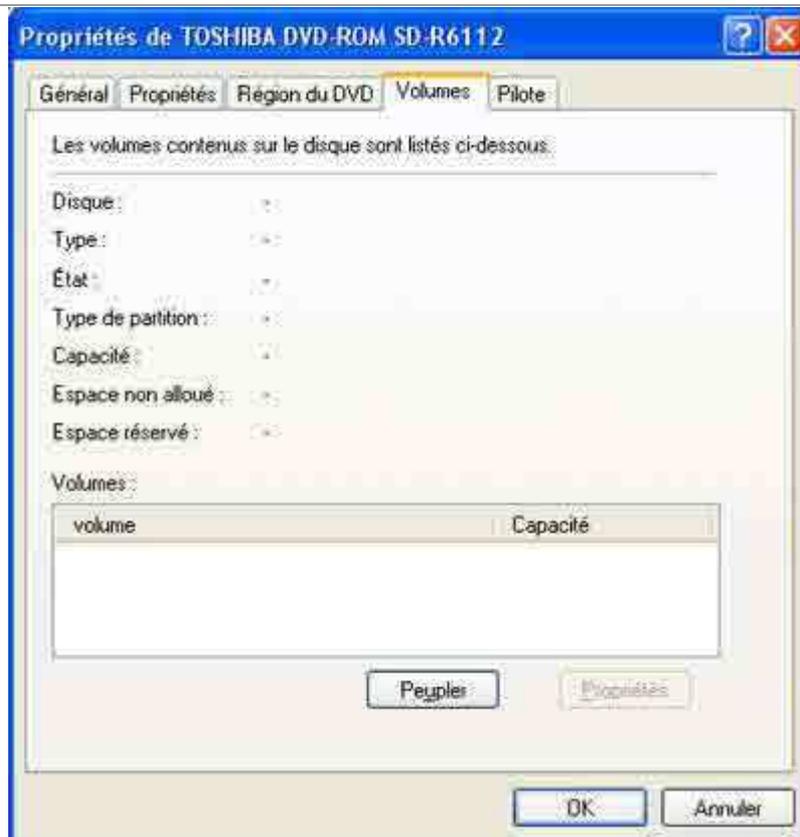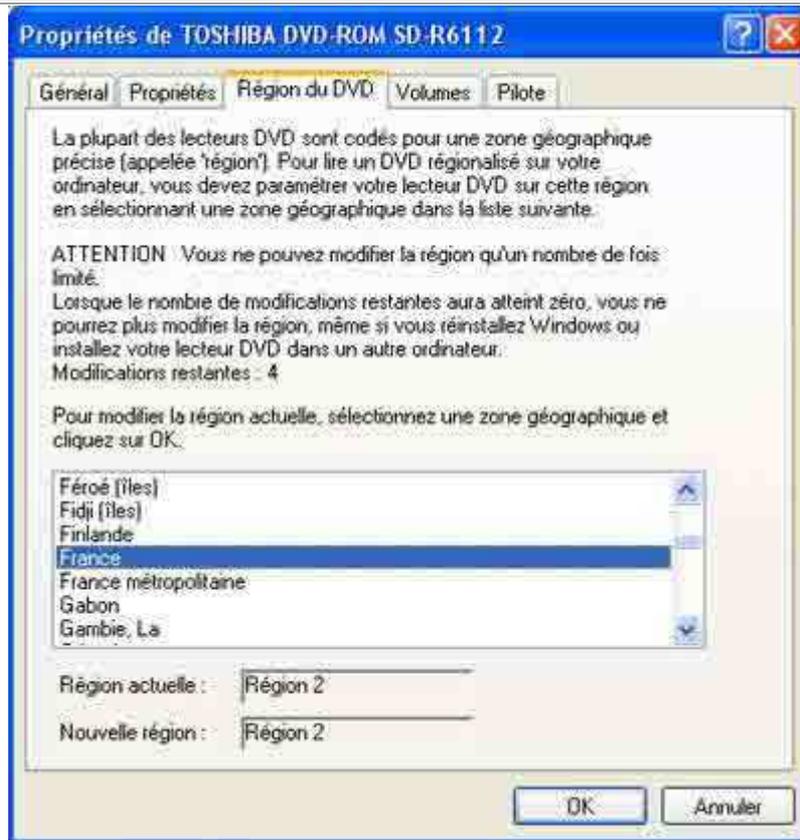

« Configuration de la carte son »

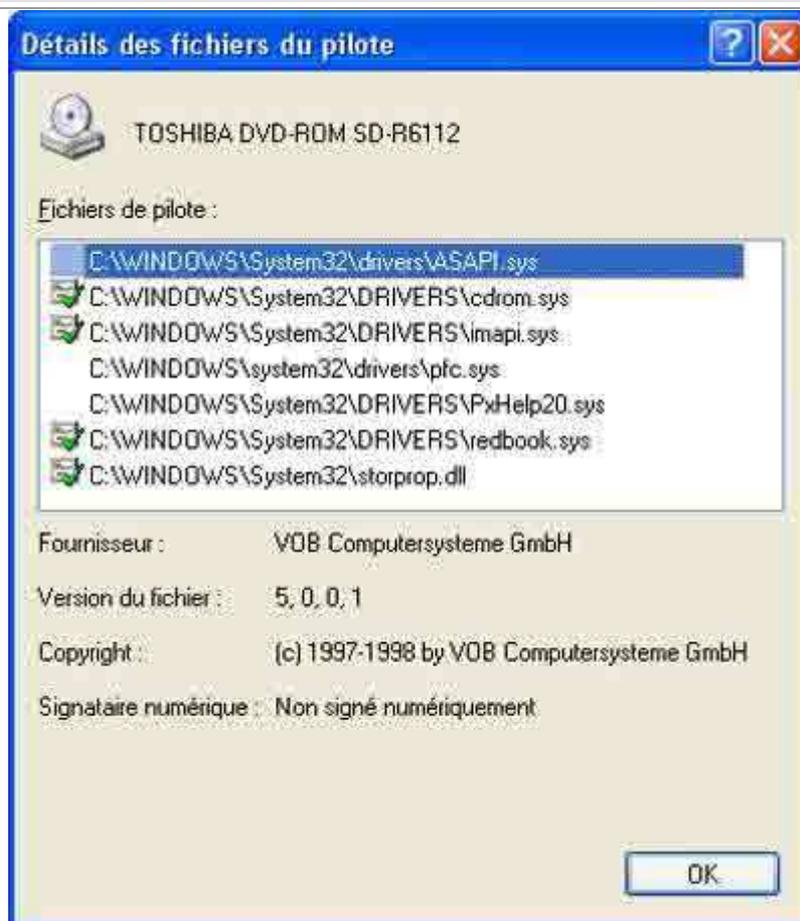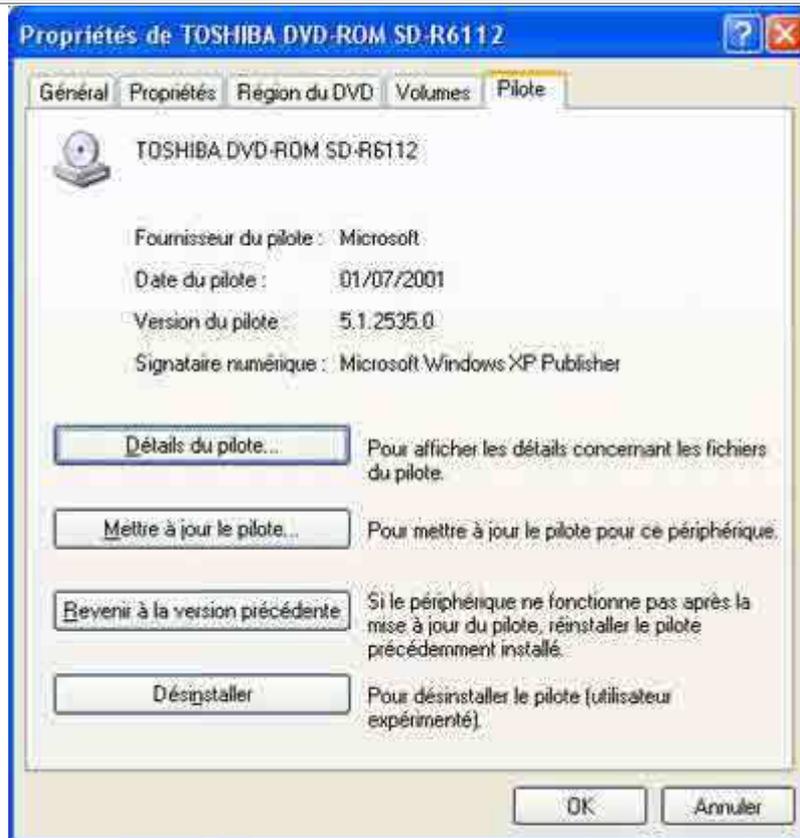


« Configuration de la carte son »

Pour régler le niveau d'enregistrement, cliquer deux fois sur la petite icône en bas à droite :



Lancer le contrôle de volume :

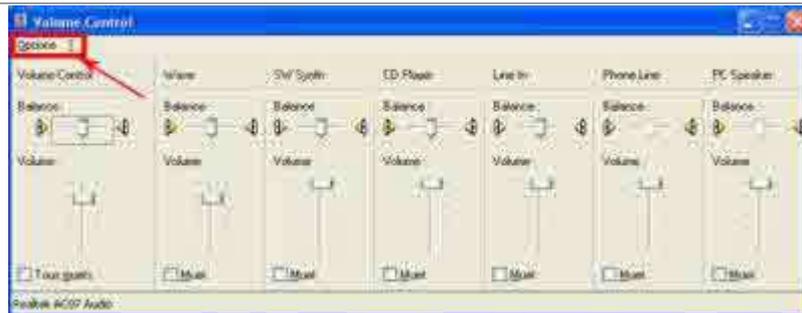

Sélectionner : « Options »/« Propriétés »/« Enregistrement ».




« Configuration de la carte son »



Il faut alors cocher l'entrée choisie.

Certaines options de la carte son peuvent ensuite permettre d'affiner son choix.

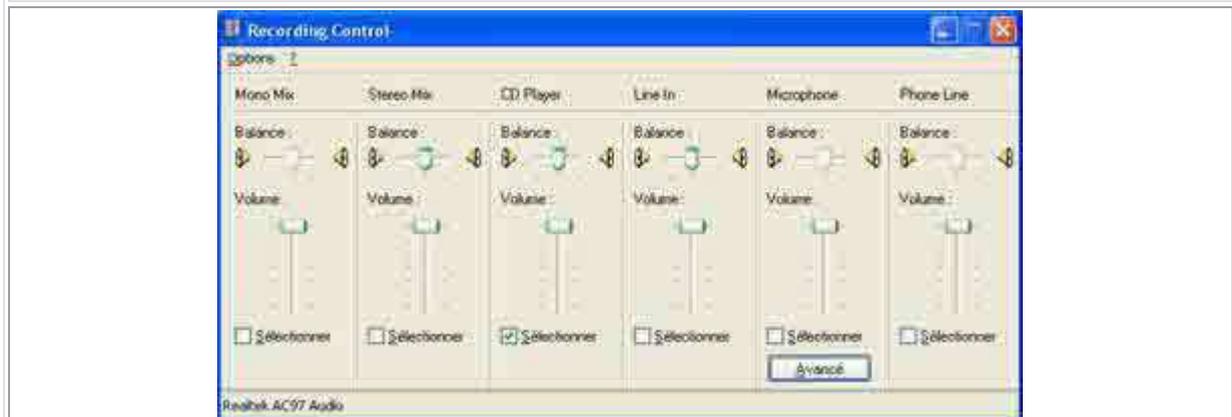

Pour cette carte son, si on enregistre avec un micro il y a une possibilité de réglage en cliquant sur avancé :

« Configuration de la carte son »

